

CCD-Zeilenkamera Digital s/w SK 512 XSD

512 Pixel, 14 x 14 µm, 20 MHz Pixelfrequenz



- ### Charakteristik
- Digitalkamera 8 Bit (optional 12 Bit)
 - hohe Dynamik
 - hohe Zeilenfrequenz bis 34,7 kHz
 - Anti-Blooming
 - Integration Control
 - Gain/Offset programmierbar
 - sehr rauscharm
 - lichtempfindlich
 - CDS-Technologie
 - Rundgehäuse-Ø 65 mm

Zubehör (optional)

Montagewinkel SK 5105 Bestell-Code
 Verwindungssteife Konstruktion für die Befestigung der CCD-Zeilenkamera
 Optional: Spannklaupe SK 5102 Best.-Code für die Befestigung der CCD-Zeilenkamera in beliebiger Rotationslage

Montagekonsole SK 5105-2
 für die Adaption von Makro-Objektiv, Zwischentubus ZR..., Fokus-Adapter FA22-C und der CCD-Zeilenkamera

Objektive

- hochauflösende **Vergrößerungs- und Makro-Objektive**
- lichtstarke **Foto-Objektive**
- Objektive mit zusätzlichen **Arretierbügel** für die Fixierung von Fokus- und Blendeneinstellung.

Adapter

- Objektivadapter AOC...** für die Adaption von Foto-Objektiven an die CCD-Zeilenkamera
- Fokusadapter FA22...** für die Adaption von Vergrößerungs- und Makro-Objektiven.

Anschlußkabel SK9019 für Digital-CCD-Zeilenkameras der Kameraserien XSD, DPD, DPT, DJRC etc.
 36-poliges geschirmtes Kabel für Kamera- und Videosignale. Standard: 3m Kabellänge, ein- oder beidseitig mit Centronics-Steckerverbinder (female, 36-polig).

SK9019.3 FF **Bestell-Code**

- FF = Stecker beidseitig (female)
- F = Stecker einseitig (female)
- 3 = 3 m (Standardkabellänge)
- 5 = 5 m Kabellänge
- x = Kabellänge nach Kunden-Spezifikation


PC-Interface SK 9192 D Bestell-Code
 Interface für digitale CCD-Zeilenkameras
PCI-Bus, Vorverarbeitungsfunktionen on-board: Shading Correction, Windowing, Thresholding externe Synchronisation (LineSync, FrameSync)

Software SK91PCI-WIN * SK91PCI-LX **
 Betriebsprogramm, Treiber, Bibliotheken
 * Windows, ** Linux

Technische Daten

Kamera Typ:	SK 512 XSD
Bestell-Code	
Sensor:	CCD linear Type IL-P3-512B
Pixelzahl:	512
Pixelgröße:	14 µm x 14 µm
Pixelabstand:	14 µm
Zeilenbreite:	14 µm
Aktive Länge:	7.17 mm
Pixel Frequenz:	max. 20 MHz
Zeilenfrequenz:	max. 34.7 kHz min. 0,05 kHz
Integrationszeit:	min. 10 µs max. 20 ms
Dynamikbereich:	1 : 5000 (rms)
Spektralbereich:	400 - 1000 nm

Spektrale Empfindlichkeit

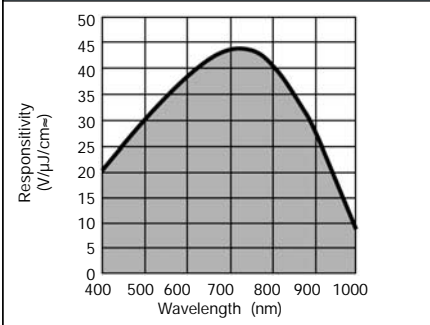

Steuereingänge

Master Clock
StartOfScan (SOS)
Gain/Offset Control

Ausgangssignal

Video Signal:	8 Bit digital
Interface:	LVDS

Spannungsversorgung

Spannung:	+5 V, +15 V, -15 V
Leistungsaufnahme:	1.5 W

Steckverbinder

Mini Centronics	36 pin-male
-----------------	-------------



Sonstiges:

Arbeitstemperatur:	+ 5°C ... + 45 °
Gehäuse:	Ø 65mm x 50mm
Gewicht:	0,2 kg
Objektivanschluß:	C-Mount

Inhalt	Seite	Seite
Charakteristik, Performance, optionales Zubehör	1	5
1. Technische Daten der XSD-Kameraserie	2	5
2. Hinweise für den Betrieb der Zeilenkamera	2	6
3. Anschluß und Steuersignale	3	7
Steckerbelegung	3	8
Spannungsversorgung	3	9
4. Anti-Blooming	4	10
5. Belichtung und Integration Control	5	
6. Bildgenerierung – Flächenscan	5	
7. Timing Diagramm	6	
8. Gain / Offset - Einstellung	7	
9. Maßbilder	8	
10. Sensordaten	9	
11. Hinweise, Garantie und EU-Konformitätserklärung	10	

SK_512_XSD

1. Technische Daten der XSD-Kameraserie

Kameratyp	SK 512 XSD	SK 1024 XSD	SK 2048 XSD
Zeilensensor	IL-P3-512B	IL-P3-1024B	IL-P3-2048B
Pixelzahl	512	1024	2048
Pixelgröße	14µm x 14µm	14µm x 14µm	14µm x 14µm
Zeilenbreite	14 µm	14 µm	14 µm
Pixelabstand	14 µm	14 µm	14 µm
aktive Länge	7,17 mm	14,3 mm	28,7 mm
PRNU <i>Photo Response Non Uniformity</i>	3)	3)	3)
Anti-Blooming	ja	ja	ja
Integration Control	ja	ja	ja
CDS ¹⁾	ja	ja	ja
Pixelfrequenz max	20 MHz	20 MHz	20 MHz
Integrationszeit min	10 µs	10 µs	10 µs
Integrationszeit max	20 ms ²⁾	20 ms ²⁾	20 ms ²⁾
Zeilenfrequenz max	34,7 kHz	18,4 kHz	9,5 kHz
Zeilenfrequenz min	0,05 kHz	0,05 kHz	0,05 kHz
Dynamikbereich	1 : 5000 (rms)	1 : 5000 (rms)	1 : 5000 (rms)
Spektralbereich	400 - 1000 nm	400 - 1000 nm	400 - 1000 nm
Optischer Füllfaktor	100%	100%	100%
Videosignal	8 Bit digital	8 Bit digital	8 Bit digital
Schnittstelle	LVDS	LVDS	LVDS
Spannungsversorgung	+5V, +15V, -15V	+5V, +15V, -15V	+5V, +15V, -15V
Leistungsverbrauch	1.5W	1.5W	1.5W
Objektivanschluß	C-Mount 1"-32TPI	C-Mount 1"-32TPI	M40 x 0,75
Gehäuse	Ø65mm x 50mm	Ø65mm x 50mm	Ø65mm x 51mm
Gewicht	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg
Arbeitstemperatur	+5°C ... +45°C	+5°C ... +45°C	+5°C ... +45°C

¹⁾ CDS = Correlated Double Sampling. Technologie zur Rauschminderung bzw. Erhöhung der Lichtempfindlichkeit.

²⁾ Längere Integrationszeiten sind technisch möglich, verschlechtern aber das Signal-Rauschverhältnis.

³⁾ Es gelten die Angaben des Sensorherstellers. Siehe dazu das Datenblatt im Anhang.

2. Hinweise für den Betrieb der Zeilenkamera

Achtung:

Vor dem Verbinden oder Trennen der Zeilenkamera von der Stromversorgung sollte sichergestellt sein, daß diese ausgeschaltet ist.

Nichtbeachtung kann eine dauerhafte Schädigung der Zeilenkamera zur Folge haben.

Um einem Hitzestau vorzubeugen und die Betriebstemperatur der Kamera unter 45°C zu halten, ist eine ausreichende Luftzirkulation um das Kameragehäuse zu gewährleisten.

Für die Inbetriebnahme ist die Kamera über einen 36-poligen Centronics-Miniatur-Stecker mit den notwendigen Spannungen, den MasterClock- und StartOfScan-Signalen zu versorgen.

Die Kamera wird werkseitig abgeglichen und mit Standardeinstellungen für Gain und Offset ausgeliefert. Zu starke Änderungen der Gain/Offset-Parameter können die Signalqualität beeinträchtigen.


Die erfolgreiche Arbeit mit der Zeilenkamera setzt eine gewissenhafte Justage des gesamten optischen Systems voraus. Zu beachten sind dabei die Ausrichtung der Beleuchtung, die Blendeneinstellung und Fokusslage des Objektivs sowie die senkrechte Anordnung der Sensorachse zur Meßobjektachse bzw. zur Bewegungsrichtung des zu scannenden Objekts.

Empfehlung:

Mit der PC-Interfacekarte **SK9192D** und der Software **SkLineScan®** von **Schäfter+Kirchhoff** kann das Kamerasystem sofort in Betrieb genommen werden. Die oszilloskopische Darstellung des Zeilenkameranalsignals mit Zoom-Funktion und Online-Parametrierung der Kamera ist ein wichtiges Werkzeug für die Einrichtung des optischen Systems.

Die Hardwarevorverarbeitung auf der Interfacekarte (Shading Correction, Windowing, Thresholding) ermöglicht Messen und Auswerten mit maximaler Zeilenfrequenz. Darüber hinaus unterstützen komfortable Methoden der Klassenbibliotheken für C++ die Entwicklung von Anwendersoftware.

3. Anschluß und Steuersignale

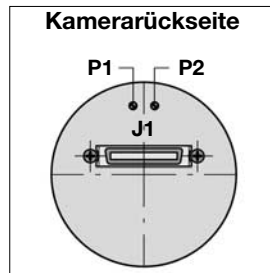

J1 = Centronics 36pin-male, P1 = Offset adjustment, P2 = Gain adjustment

Spannungsversorgung

+ 5 V ± 5% ca. 120 mA (5 MHz Clock)

ca. 155 mA (20 MHz Clock)

- 12 V / -15 V ± 5% ca. 4 mA

+15 V ± 5% ca. 30 mA

Steuersignale

Input Control Signale:

Die Low Voltage Differential Eingangssignale (LVDS) werden innerhalb der CCD-Kamera in TTL-Signale gewandelt. Die CCD-Zeilenkamera benötigt zum Betrieb nur die Steuersignale "Clock" (MCLK) und "Start Of Scan" (SOS). Die Elektronik der Kamera reagiert auf die Flanken dieser Signale, die dementsprechend "sauber" sein sollten.

Die Frequenz des "Start of Scan" Signals bestimmt die Anzahl der Zeilen/Sekunde. Bei der positiven Flanke dieses Signals gelangen die angesammelten Ladungsträger aller Pixel in das analoge Schieberegister des Zeilensensors und werden im Takt des Clocksignals ausgelesen.

Die Frequenz des Clock-Signals bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Ladungsträger der einzelnen Pixel eines Zeilensensors am Videoausgang der Kamera erscheinen. Bei jeder positiven Flanke gelangen die Ladungsträger des nächsten Pixel zum Video-Ausgang.

Die Clock und "Start of Scan" Signale brauchen nicht synchronisiert zu werden. Die Clockfrequenz sollte so gewählt werden, daß zwischen zwei aufeinanderfolgenden "Start of Scan" Signalen genügend Clockpulse anliegen, um die Zeilenkamera auszulesen. Es werden hier 512 + 39 Clockpulse benötigt. Eine größere Anzahl von Clockpulsen bereitet keine Probleme.

MCLK: Master-Clock in: bestimmt die Frequenz des Pixeltransportes 20 MHz max./ Low Voltage Differential Eingang

SOS: Start of Scan: 30 ns minimale Pulslänge, / Differential Eingang

Mit der Frequenz des SOS Signals wird die Zeilenfrequenz der Kamera geregelt.

Die ansteigende Flanke des SOS Signals bestimmt den Beginn des Auslesevorgangs. Die Ladungsträger innerhalb des Sensors werden in die Analog-Transportregister parallel zur Sensorzeile überführt.

Mit der abfallenden Flanke wird der Belichtungsvorgang gestartet und nur solange das SOS Signal "Low" ist, werden Ladungsträger in den lichtempfindlichen Sensorelementen gesammelt.

Auf diese Weise ist mit der Länge der "Low"-Periode (Integration Period) auch bei fester Zeilenfrequenz eine wirksame elektronische Belichtungssteuerung möglich.

Output Signale:

Clock und "Start of Scan" Echo Signale liegen am Ausgang der Kamera zur Kontrolle des System Timings ebenfalls als Low Voltage Differentialsignale an (LVDS).

CCLK: Camera-Clock out / Low Voltage Differential Treiber

LVAL: Line Valid / Differential Treiber. Ein "High"-Pegel zeigt an, daß gültige Pixeldaten am AD-Wandler-Ausgang anliegen. Das Signal "LVAL" beinhaltet am Zeilenanfang einen "CLT" Puls, der zur Synchronisation von Schäfte + Kirchhoff - Interfacekarten benötigt wird

D0-D7: 8 Bit Digital-Videoausgang (8 x Low Voltage Differential Treiber LVDS) D0=LSB, D7=MSB

Steckerbelegung

Miniature Centronics 36 pin Connector (male)

Signal	Pin	Pin	Signal
GND	18	36	GND
(+5V) VCC	17	35	VCC (+5V)
GND	16	34	D7 - out
(+5V) VCC	15	33	D7 + out
CCLK - out	14	32	D6 - out
CCLK + out	13	31	D6 + out
LVAL - out	12	30	D5 - out
LVAL + out	11	29	D5 + out
SOS - in	10	28	D4 - out
SOS + in	9	27	D4 + out
MCLK - in	8	26	D3 - out
MCLK + in	7	25	D3 + out
GND	6	24	D2 - out
(-12V/-15V) VEE	5	23	D2 + out
(+15V) VDD	4	22	D1 - out
(+15V) VDD	3	21	D1 + out
GND	2	20	D0 - out
Analog Video A out (Nur für Test)	1	19	D0 + out

4. Anti-Blooming

Blooming


Wenn Pixel aufgrund starker Belichtung keine Ladung mehr aufnehmen können, also gesättigt sind, geben sie bei weiterer Belichtung ihre überschüssige Ladung an nachfolgende Pixel ab. Dieser Effekt wird **Blooming** genannt. Das Blooming führt zu einer Verfälschung der geometrischen Zuordnung von Bild und Objekt im Zeilensignal.

CCD-Zeilenkameras mit **Anti-Blooming-Sensor** leiten bei Überbelichtung den Ladungsüberschuß über ein "Drain Gate" ab. Nachfolgende weniger belichtete Pixel werden nicht mehr aufgefüllt. Die Signalstrukturen bleiben auch bei Überbelichtung erhalten.

Die CCD-Zeilenkameras der XSD-Serie haben einen Anti-Blooming-Sensor und verfügen somit über einen Überbelichtungsschutz. Das Blooming Drain Gate hat jedoch eine Kapazitätsgrenze. Allgemein gilt:




Je weniger Pixel überbelichtet sind, desto besser ist die Anti-Blooming-Wirkung des Drain-Gates. Für einzelne Pixel kann ein Ladungsüberschuß bis zum 50-fachen der Sättigungsladung abgeleitet werden. Mit zunehmender Anzahl überbelichteter Pixel verringert sich der abführbare Ladungsüberschuß.

Die Elektronik der XSD-Kameraserie unterstützt die Blooming-Control-Möglichkeiten des Sensors. Die Sättigungsladung ist mit der Blooming Control Spannung V_A regulierbar. Je höher die Spannung V_A , desto früher setzt die Anti-Blooming-Wirkung ein. Eine hohe Spannung V_A verbessert damit zwar den Überbelichtungsschutz, begrenzt allerdings die Ausgangsspannung des Videosignals und verringert damit die Dynamik der Kamera. Wird die Spannung V_A zu niedrig eingestellt, ist die Anti-Blooming-Wirkung abgeschaltet. Die maximale Ausgangsspannung des Sensors erreicht die Sättigungsspannung V_{SAT} .

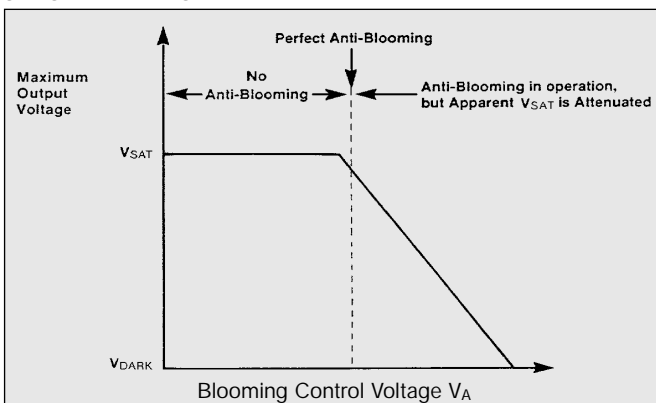


Werkseitig ist die Blooming Control Spannung V_A so eingestellt, daß die Ausgangsspannung der Kamera maximal etwa 90% der Sättigungsspannung V_{SAT} erreicht. Damit ist eine optimale Anti-Blooming-Wirkung gewährleistet. **Die Spannung V_A sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.**

Die Blooming Control Spannung V_A ist mit dem Trimmwiderstand P3 einstellbar. Wird der Trimmwiderstand P3 nach links gedreht, erhöht sich die Spannung V_A . Durch Rechtsdrehen wird die Spannung V_A verringert. Am rechten Anschlag ist das Anti-Blooming abgeschaltet.

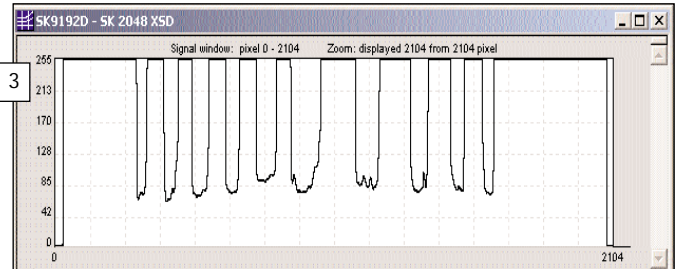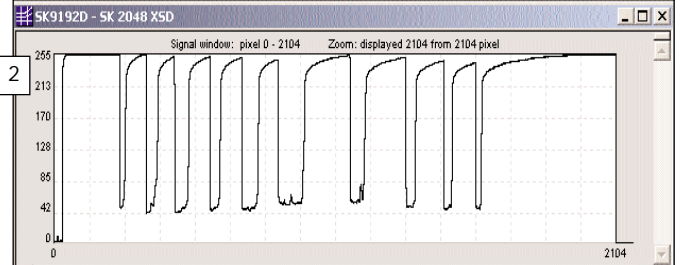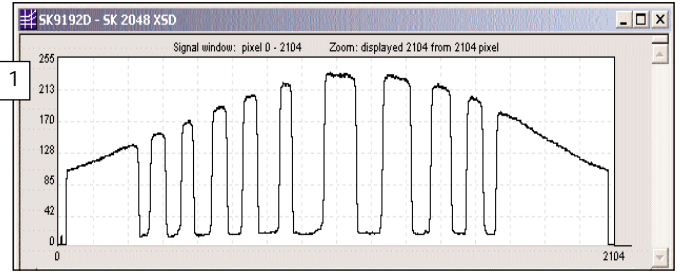

Oszilloskopische Signaldarstellungen von CCD-Zeilensignalen (Barcode im Auflicht), SK 2048 XSD

- 1 CCD-Zeilensignal mit mittenbetonter Ausleuchtung und steilen Signalfanken. Integrzeit $t_A = 0,158$ ms
- 2 Überbelichtung durch längere Integrationszeit ($t_A = 0,533$ ms). Im Sensor wird der Blooming-Effekt durch Verstellen der Blooming-Control-Spannung provoziert (niedrige V_A). Die Signalstrukturen sind verfälscht.
- 3 Die Blooming-Control-Spannung begrenzt das Ausgangssignal des Sensors auf ca. 90% der Sättigungsspannung V_{SAT} . Die Anti-Blooming-Funktion ist aktiv. Auch bei noch längerer Integrationszeit ($t_A = 0,806$ ms) bleiben die Kantenpositionen aus Bild 1 erhalten.

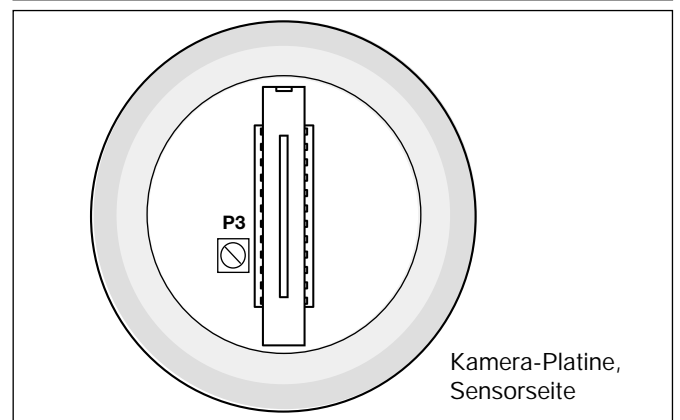

Der Trimmwiderstand P3 ist bei herausgeschraubtem Objektiv von der Vorderseite der Kamera zu erreichen. Um eine Fehljustage der Zeilenkamera zu vermeiden, sollte die Wirkung der P3-Verstellung bei ausreichender Beleuchtung in einer oszilloskopischen Darstellung des Zeilensignals auf dem PC-Monitor verfolgt werden.

5. Belichtung und Integration Control

Belichtung:

Während der Belichtung werden in den lichtempfindlichen Elementen des Zeilensensors (Pixel) Ladungsträger akkumuliert. Die akkumulierten Ladungen werden anschließend in Spannungen umgewandelt. Die Spannungswerte sind das Maß für die eingefallene Lichtintensität in den einzelnen Pixeln.

Der Integrationsprozeß beginnt mit der fallenden Flanke des „StartOfScan“ (SOS)-Signals. Solange das SOS-Signal „Low“ ist, werden Ladungsträger akkumuliert. Mit der ansteigenden (positiven) Flanke des SOS-Signals ist die Belichtung abgeschlossen. Das SOS-Signal ist nur kurz auf „High“. Die folgende fallende Flanke startet den nächsten Belichtungszyklus.

Belichtungszeit:

Die Belichtungszeit einer Kameraaufnahme t_B ist das Zeitintervall zwischen aufeinanderfolgenden positiven Flanken des „StartOfScan“ (SOS)-Signals. Die Dauer dieses Zeitintervalls ist durch eine Mindestanzahl von Pixeltakten festgelegt, die in einem Belichtungszyklus für das vollständige Auslesen der Ladungsträger in das Schieberegister des Zeilensensors notwendig sind.

Die Summe der Pixeltakte ergibt sich aus der Pixelanzahl N zuzüglich sensorabhängiger passiver Pixel N_P . Bei den Kameras der XSD-Serie sind das 39.

Die Auslesegeschwindigkeit wird durch die Pixelfrequenz (MCLK) bestimmt. Die Belichtungszeit t_B einer Kamera berechnet sich danach mit:

$$t_B = \frac{(N + N_P)}{f_P}$$

Die Zeilenfrequenz ergibt sich aus:

$$f_L = 1 / t_B$$

Beispiel:

SK 512 XSD, SK 9192D
20 MHz Pixelfrequenz

$$t_B = (512 + 64) / 20 \text{ MHz}$$

$$t_B = 28,8 \mu\text{s}$$

$$f_L = 20 \text{ MHz} / (512 + 64)$$

$$f_L = 34,7 \text{ kHz}$$

• **Belichtungszeit:** Zeitintervall zwischen aufeinanderfolgenden positiven Flanken des „StartOfScan“ (SOS)-Signals.

• **Integrationszeit:** Dauer der Ladungsakkumulation auf dem Sensor während der Belichtungszeit.

• **Integration Control:** Verkürzung der Integrationszeit in einem Belichtungszyklus (Shutter).

Integration Control:

Im Normalbetrieb der Kamera ist das SOS-Signal zwischen zwei Belichtungszyklen nur wenige Pixeltakte auf „High“. Die Integrationszeit und Belichtungszeit sind quasi gleich lang.


Die Integration Control - Funktion gestattet die Verlängerung des „High“-Pulses im SOS-Signal um eine programmierbare Anzahl von Pixeltakten. Damit wird in einem Belichtungszyklus der Beginn der Ladungsakkumulation verzögert.

Die Integrationszeit t_A verkürzt sich auf die Differenz der in einem Belichtungszyklus notwendigen Mindestanzahl von Pixeltakten ($N + N_P$) und der programmierten Anzahl von Takten für die Verlängerung des „High“-Pulses im SOS-Signal ($SOSL$).

Die Zeilenfrequenz wird durch die Integration Control-Funktion nicht beeinflusst.

$$t_A = \frac{(N + N_P) - SOSL}{f_P}$$

Wirkungsweise der Integration Control Funktion

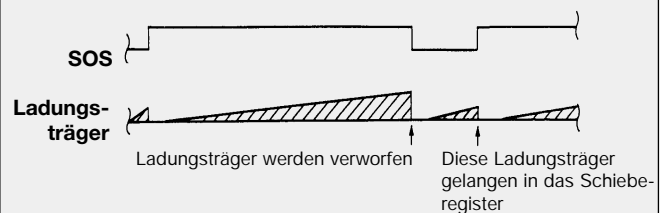

IntegrationCtrl: SOSL= 256;

$$t_A = ((512+64) - 256) / 20 \text{ MHz}$$

$$t_A = 16 \mu\text{s}$$

$$t_B = 28,8 \mu\text{s},$$

$$f_L = 34,7 \text{ kHz}$$

6. Bildgenerierung

Ein zweidimensionales Bild entsteht durch Bewegung des Objekts oder der Kamera. Die Transportrichtung verläuft dabei senkrecht zur Sensorachse der CCD-Zeilenskamera.

Eine proportionale Abbildung im richtigen Bildseitenverhältnis erfordert einen zeilensynchronen Transportvorschub.


$$V_O = \frac{W_P \cdot \beta}{t_B}$$

$$V_O = \text{Objektgeschwindigkeit}$$


$$W_P = \text{Pixelbreite}$$

$$\beta = \text{Abbildungsmaßstab}$$

$$t_B = \text{Belichtungszeit}$$

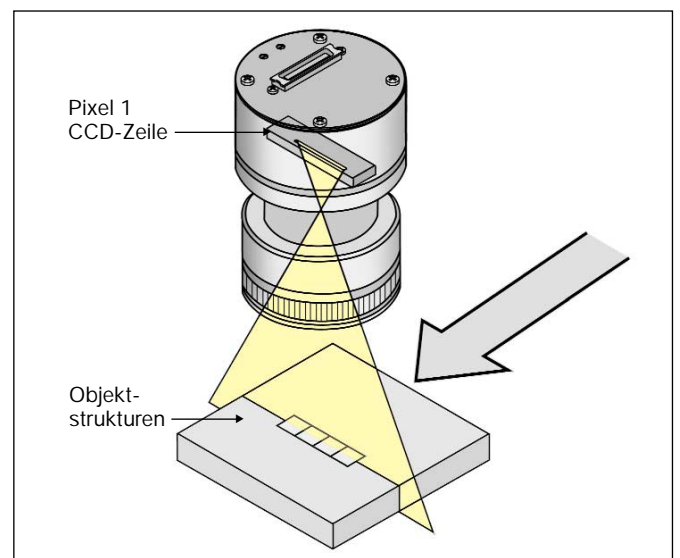

7. Timing - Diagramm

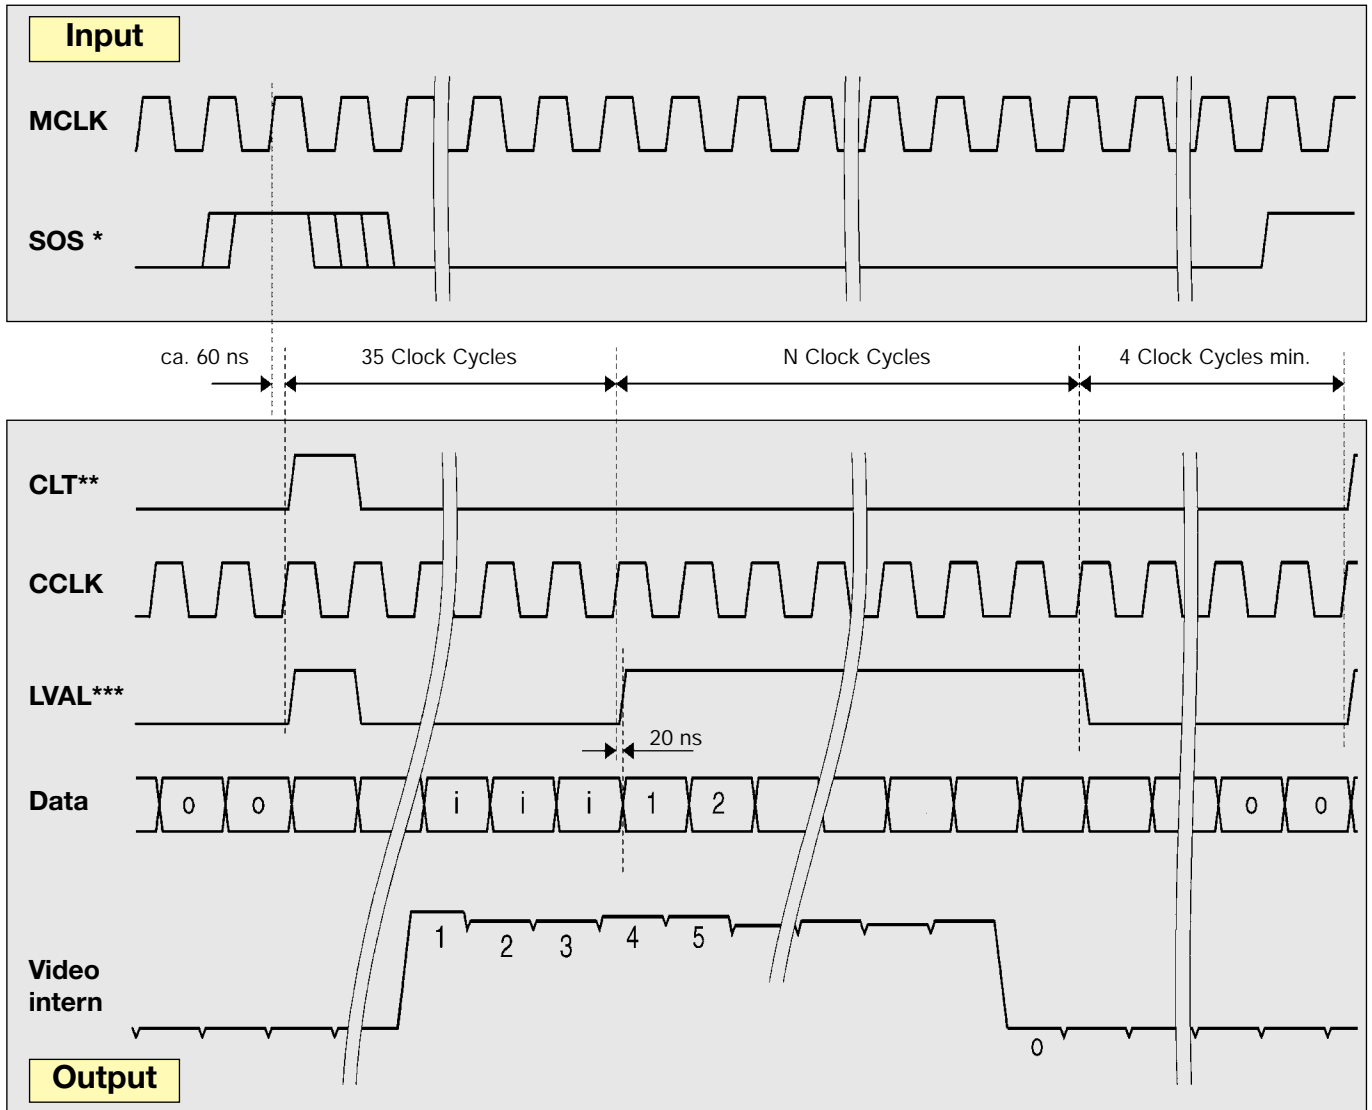

* Die steigende Flanke von „SOS“ sollte nicht in einem Zeitraum von 3 bis 25 ns vor der steigenden Flanke von „MCLK“ liegen. (siehe auch Integration-Control-Timing weiter unten)

** CLT = Camera Line Transfer (internes Zeilenkameranalsignal)

*** Das Signal „LVAL“ beinhaltet am Zeilenanfang einen „CLT“ Puls, der zur Synchronisation von **Schäfter+Kirchhoff**-Interfacekarten benötigt wird.

Auf Wunsch kann die Zeilenkamera auch ohne „CLT“ Puls im „LVAL“ geliefert werden.

Bestell Code: SK 512 XSD-3

Die Schwarzwertpixel befinden sich 3 bis 7 Pixel vor Pixel Nr. 1.

N = Pixelanzahl des Sensors

i = Isolation Pixels

o = Overclocking

8. Gain / Offset - Einstellung

Gain und Offset können bei den Kameras der XSD-Serie wahlweise über Trimmwiderstände oder über Software eingestellt werden.

Bei Auslieferung sind die Trimmwiderstände aktiviert. Damit ist eine manuelle Gain/Offset-Einstellung möglich. Um Gain und Offset über Software einstellen zu können, muß zunächst mit einem Befehl die Gain/Offset-Control aktiviert werden. Danach reagiert die Kamera nur auf Software-Befehle für Gain/Offset-Steuerung. Die Trimmwiderstände sind in dieser Betriebsart stillgelegt. Erst nach Deaktivieren der Gain/Offset-Control ist wieder eine manuelle Gain/Offset-Einstellung mit den die Trimmwiderständen möglich.

Programmierung von Gain/Offset

Die Programmierung von Gain und Offset ist zur Zeit nur bei Verwendung der PC-Interfacekarte **SK9192D** und der Software **SkLineScan®** von **Schäfter+Kirchhoff** möglich.

Das Betriebsprogramm **SkLineScan®** bietet einen speziellen Dialog für die Verstärkungs- und Offset-Einstellung der XSD-Kameras. Veränderungen werden sofort in der oszilloskopischen Darstellung des Zeilenkameranals sichtbar.

Die XSD-Kameras werden werkseitig mit einer internen Kameranummer zwischen 0 und 3 programmiert.

Mit "Camera Select" wird die gewünschte Kamera angewählt.

"Enable Control" aktiviert die Gain/Offset-Steuerung über Software. Mit den Gain- und Offset-Schiebern kann die Kamera optimal eingestellt werden.

Die programmierten Werte für Gain und Offset bleiben in der Kamera auch beim Abschalten des Systems gespeichert.

Wird "Enable Control" deaktiviert, übernimmt die Kamera die Gain/Offset-Einstellungen der Trimmwiderstände.

Das Softwarepaket **SkLineScan®** enthält Bibliotheksfunktionen für die Verstärkungs- und Offset-Steuerung der XSD-Kameras.

```
void SK_X_CONTROL (ccd_arg, unsigned char camera, BOOL enable)
```

```
// Schaltet die XSD-Kamera auf Software-Control oder Potentiometerregelung für Verstärkung/Offset.
```

```
void SK_X_SETGAIN (ccd_arg, unsigned char camera, unsigned char gain)
```

```
// Programmierung der Kameraverstärkung
```

```
// camera: interne Nummer der XSD-Kamera, die werkseitig programmiert wird (0...3)
```

```
// gain: Verstärkungswert (Wertebereich: 0...127)
```

```
void SK_X_SETOFFSET (ccd_arg, unsigned char camera, unsigned char offset)
```

```
// Programmierung des Kamera-Offsets
```

```
// camera: interne Nummer der XSD-Kamera, die werkseitig programmiert wird (0...3)
```

```
// offset: Offset-Wert (Wertebereich: 0...63)
```

Vorteile der Gain/Offset-Programmierung von XSD-Kameras

- Gain/Offset-Einstellung der Kamera im Meßbetrieb, auch wenn die Kamerapotiometer nicht zugänglich sind.
- Ausgleich wechselnder Lichtverhältnisse bei Erhaltung der Objektiv-Blendeneinstellung.
- Regelung der Signalintensität bei konstanter Belichtungszeitsteuerung der Interfacekarte.
- Anpassung der Signalintensitäten im Parallelbetrieb mehrerer XSD-Kameras mit der Merger-Box SK9194 oder SK9195 für jede einzelne Kamera.

Die Anwahl der Kameras erfolgt hierbei über die werkseitig programmierte interne Kameranummer (0...3).



Manuelle Gain / Offset - Einstellung:

1. Das Videosignal bei abgedunkeltem Zeilensensor mit P1 (Offset) auf Null Volt („00“ Digital) abgleichen.
2. Mit P2 (Gain) die maximale Ausgangsspannung festlegen. Hierzu den Sensor leicht überbelichten, um den Begrenzungspunkt zu erkennen.


Die maximale Ausgangsspannung ist serienmäßig auf ca. 2,5 Volt („FF“ Digital) eingestellt.

Kamerarückseite

Für die manuelle Gain/Offset-Einstellung braucht die Kamera nicht geöffnet werden, da die Trimmwiderstände von außen zugänglich sind.

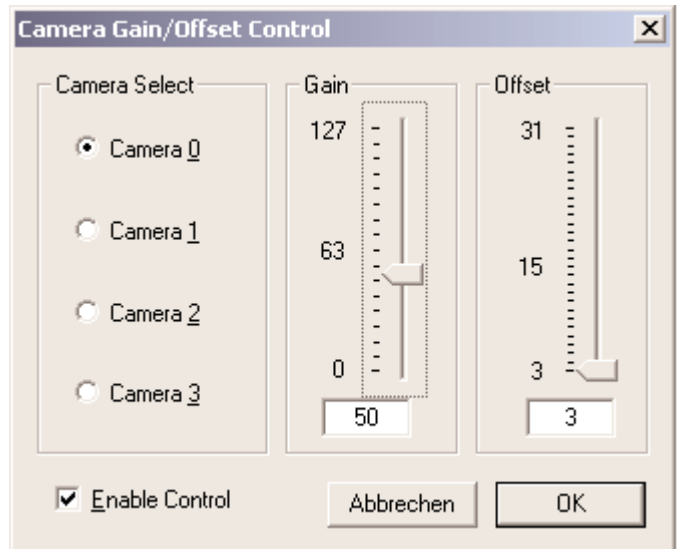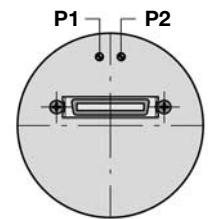

9. Maßbilder CCD-Zeilenkamera Digital, 256 – 1024 Pixel

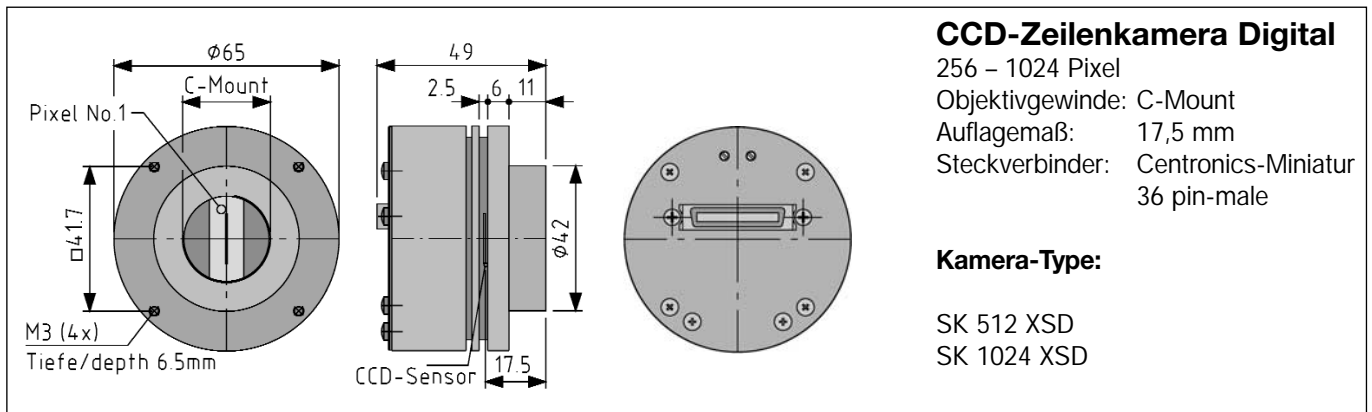


CCD-Zeilenkamera Digital

256 – 1024 Pixel
 Objektivgewinde: C-Mount
 Auflagemaß: 17,5 mm
 Steckverbinder: Centronics-Miniatur
 36 pin-male

Kamera-Type:

SK 512 XSD
 SK 1024 XSD

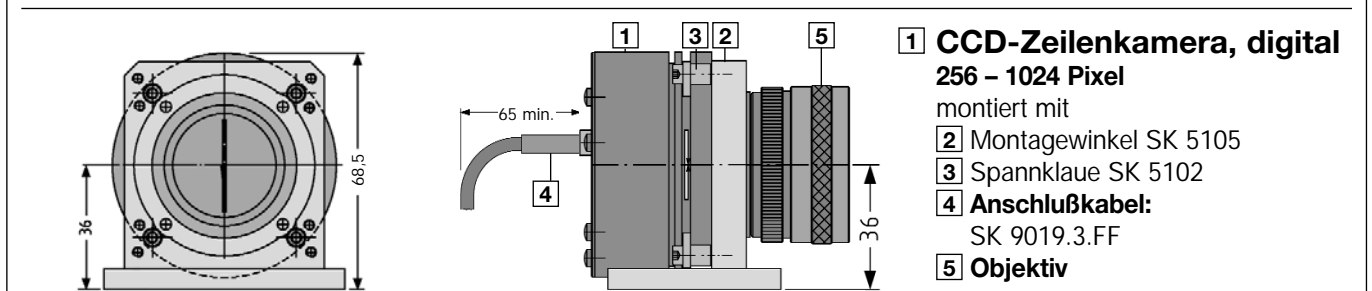

1 CCD-Zeilenkamera, digital

256 – 1024 Pixel


montiert mit

2 Montagewinkel SK 5105

3 Spannklaue SK 5102

4 Anschlußkabel:
 SK 9019.3.FF

5 Objektiv

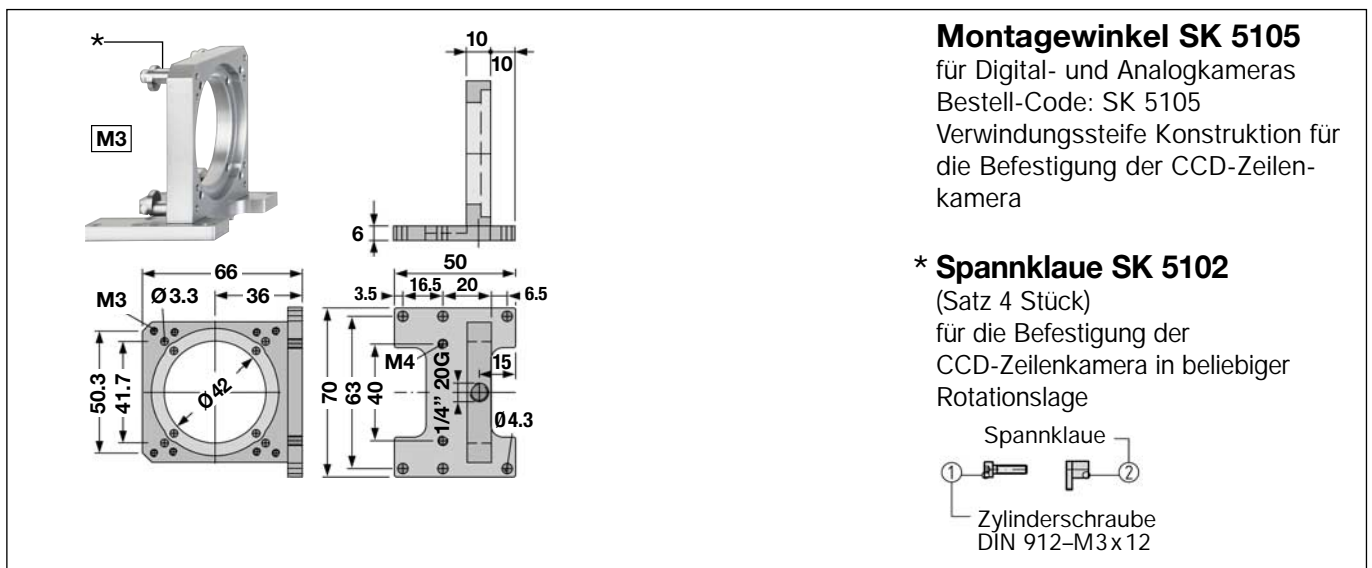

Montagewinkel SK 5105


für Digital- und Analogkameras
 Bestell-Code: SK 5105
 Verwindungssteife Konstruktion für
 die Befestigung der CCD-Zeilen-
 kamera

* Spannklaue SK 5102

(Satz 4 Stück)

für die Befestigung der
 CCD-Zeilenkamera in beliebiger
 Rotationslage

Spannklaue
 1
 Zylinderschraube
 DIN 912-M3x12
 2

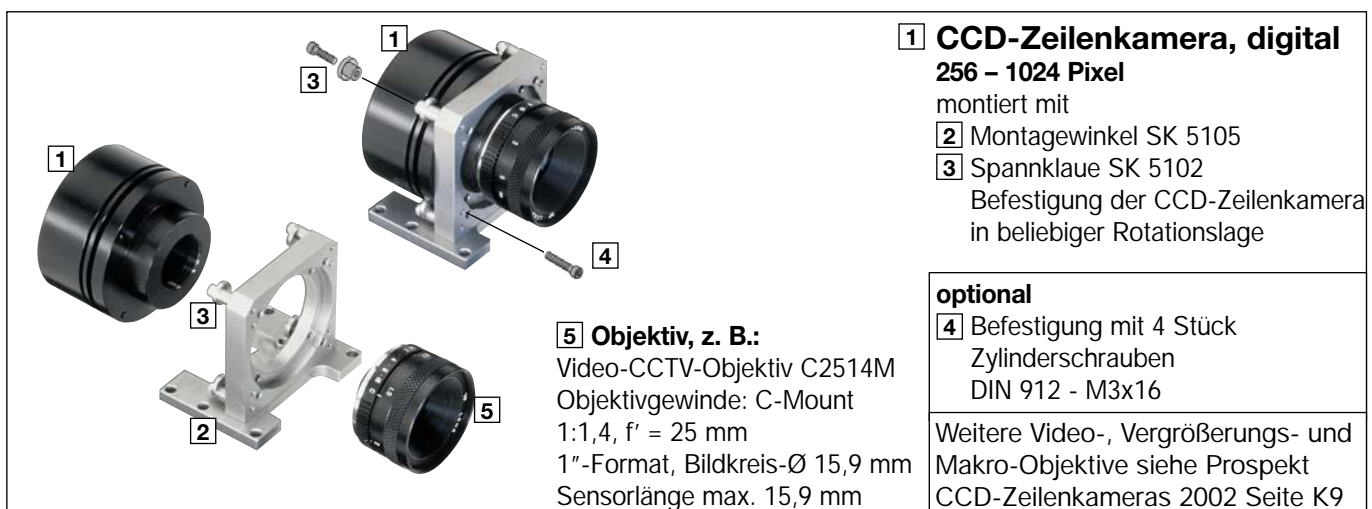

1 CCD-Zeilenkamera, digital

256 – 1024 Pixel

montiert mit

2 Montagewinkel SK 5105

3 Spannklaue SK 5102

Befestigung der CCD-Zeilenkamera
 in beliebiger Rotationslage

optional

4 Befestigung mit 4 Stück
 Zylinderschrauben
 DIN 912 - M3x16

5 Objektiv, z. B.:

Video-CCTV-Objektiv C2514M
 Objektivgewinde: C-Mount
 1:1,4, $f' = 25$ mm
 1"-Format, Bildkreis-Ø 15,9 mm
 Sensorlänge max. 15,9 mm

Weitere Video-, Vergrößerungs- und
 Makro-Objektive siehe Prospekt
 CCD-Zeilenkameras 2002 Seite K9

10. Sensordaten

Hersteller: DALSA®
 Typen: IL-P3-512, IL-P3-1024, IL-P3-2048
 Datenquelle: DALSA® Line Scan Sensors ,DALSA IL-P3 - Data Sheet

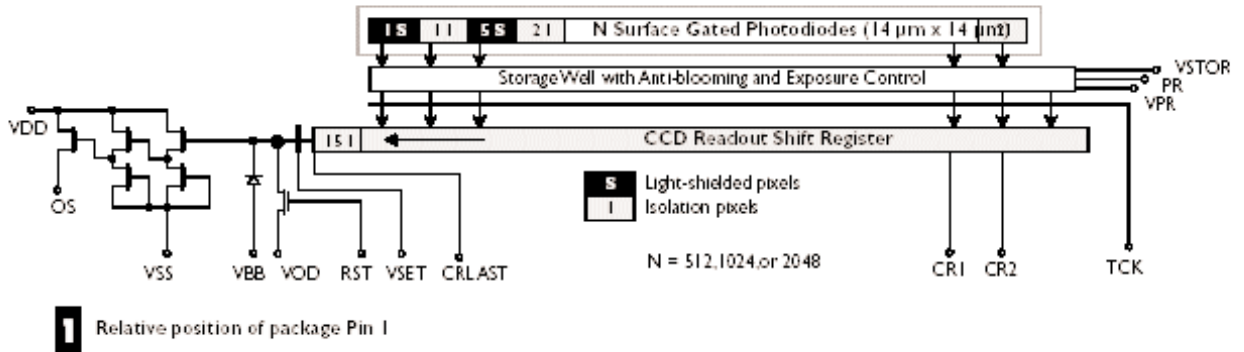


Figure 2. Performance Measurements

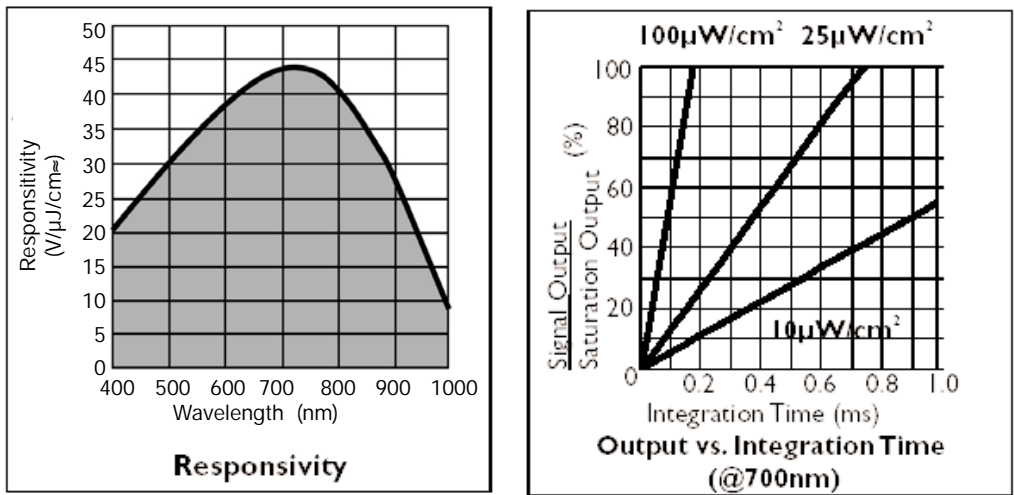


Table 9. IL-P3 Performance Specifications

Specification	Unit	Min.	Typ.	Max.	
Saturation Output Voltage (VSAT) ¹	mV	680	800	930	
rms Noise	mV		0.44	0.48	
Wavelength of Peak Responsivity	nm		700		
Peak Responsivity	V/($\mu\text{J}/\text{cm}^2$)	41.3	43.7	46.5	
Dynamic Range		1420:1	1820:1	2110:1	
Charge Conversion Efficiency (CCE)	$\mu\text{V}/e^-$	8.8	9.3	9.9	
Noise Equivalent Exposure (NEE)	pJ/cm^2	9	10	12	
Saturation Equivalent Exposure (SEE)	nJ/cm^2	15	18		
Full Well Capacity ¹	ke^-	73	86		
Fixed Pattern Noise (FPN) ^{2,3}	mV		< 0.5	1.0	
Photoresponse Non-Uniformity (PRNU) ⁴	% OS				
		8 pixel local neighborhood		3.0	6.5
		Global		5.0	8.5
Charge Transfer Efficiency (CTE) (readout register)		0.99997	0.999999		
First Field Lag ⁵	mV	3.1	4.3	5.4	
Dark Signal, Integration time = 52 μs	mV		0.19	0.22	

Notes:

1. VSTOR can be adjusted to increase VSAT and full well. As these quantities increase, the antiblooming capability is compromised.
2. Maximum peak-to-peak variation of all outputs.
3. Due to its general purpose design, DALSA's camera and sensor evaluation hardware provides an output that cannot be used to directly measure low FPN.
4. The peak-to-peak variation is measured at ~50% SEE.
5. Lag is measured at 500 mV. Lag is lower if signal is lower.

Test Conditions:

- Operating temperature = 35°C.
- f_{RST} = data rate per output = 40MHz.
- I_{LOAD} = 10mA.
- C_{LOAD} = 10pF.
- Tungsten halogen light source, black body color temperature 3200K, filtered with 750nm IR cutoff filter.
- See Sensor Measurement Definitions (doc# 03-36-00149) for specification definitions.

11. Hinweise und Garantie

Dieses Technische Handbuch ist mit größter Sorgfalt erstellt worden. Es wird jedoch keine Gewähr für die Freiheit von Fehlern und Irrtümern gegeben.

Für die angegebenen Schaltungen, Beschreibungen und Tabellen wird keine Gewähr bezüglich der Freiheit von Rechten Dritter übernommen.

Mit den Angaben in den technischen Beschreibungen werden Baugruppen spezifiziert, nicht Eigenschaften zugesichert.

Die Garantie für die CCD-Zeilenkamera beträgt 24 Monate. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßen Eingriffen.

EU-Konformitätserklärung



Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EG-Richtlinie 89/336/EWG. Die Anforderungen der DIN EN 61326 werden erfüllt.